

IT – Istruzioni di montaggio

A Variante di montaggio: Davanti all'armadio per collettore

1A

Posizionare il pannello di collegamento del collettore davanti all'armadio per collettore.



ATTENZIONE

- ▶ Necessario posizionamento del taglio nella griglia sagomata secondo la figura per l'applicazione di bande di tenuta! Eseguire il taglio sempre all'esterno dei gruppi sagomati da quattro, dall'interno!

2A

Segnare le linee di taglio, tagliare il pannello sagomato ed estrarre i tagli.

3A

Inserire il pannello di collegamento del collettore.

4A

Apporre le bande a tenuta sull'intera lunghezza, secondo la figura, sul lato longitudinale del pannello di collegamento del collettore sulle sagome presenti sul bordo. Tagliare al centro seconde bande di tenuta e apporre entrambe le parti sui lati sottili del pannello di collegamento del collettore e applicare sulla parete.

5A

Per massetto autolivellante, incollare ulteriormente a tenuta secondo la figura. Per evitare ponti acustici, si consiglia di posare e incollare tenuta bordi perimetrali isolanti e tagli del pannello di collegamento del collettore nell'armadio per collettore.

6A

Nella posa del tubo, in caso di necessità, utilizzare x-net ancoraggio del tubo accluso per il fissaggio del tubo al pannello di collegamento del collettore.

B Variante di montaggio: passaggio porta

1B

Posare a parete pannelli sagomati nella zona dei passaggi porta.

2B







Applicare il taglio del pannello di collegamento del collettore nel passaggio porta.

3B Inserire bande di tenuta orientate sulla griglia sagomata nel passaggio porta.

4B

Per massetto autolivellante, incollare ulteriormente a tenuta secondo la figura.

A

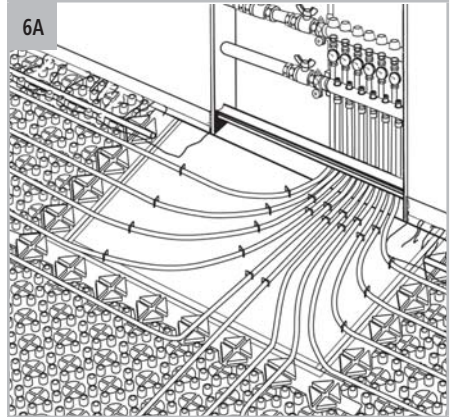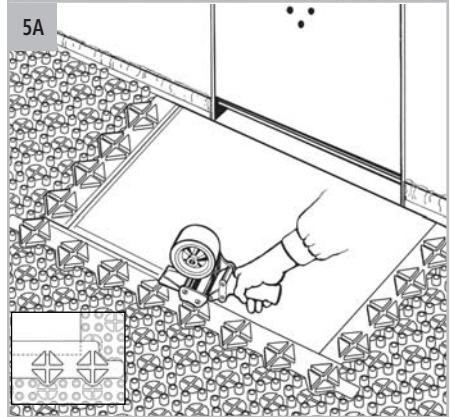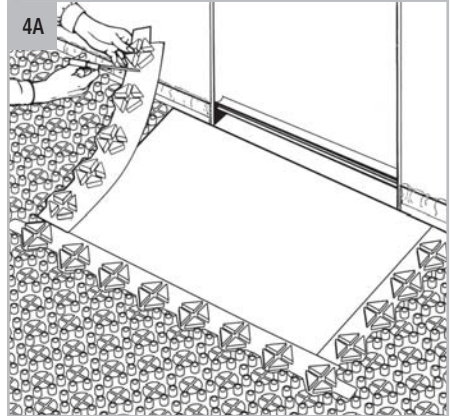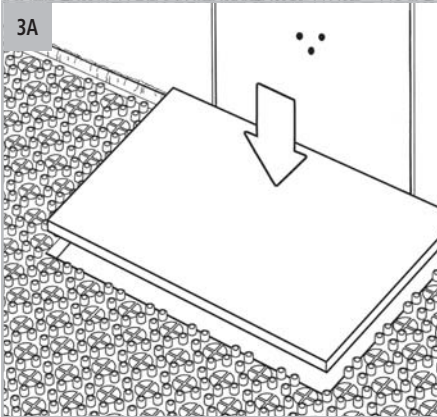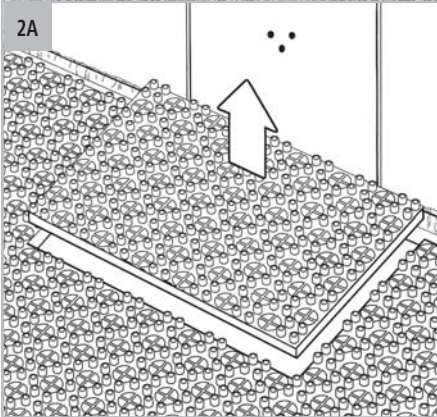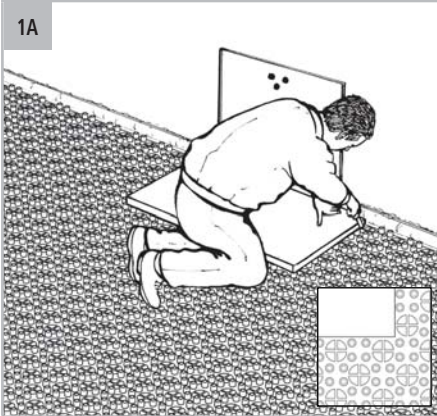

B

